TR
IT
ES

Quick Installation Guide
1/2,9" Network Dome

PXD-2080MIR B

İçindekiler

İçindekiler 2

Güvenlik bilgileri 3

Teslimat kapsamı 3

Ürün tanımı ve bağlantılar 4

Kurulum 6

Sıva üstü ve sıva altı tavan montajı 6

Kameranın elektrik bağlantısı 8

Kameraya erişim 8

Bir IP adresinin atanması 10

Yönetici şifresi 12

Kameranın yapılandırılması 13

Yapılandırma menüsüne giriş 13

Joystickin nasıl kullanılacağıyla ilgili açıklamaların SİMGESİ 14

Gelişmiş kamera menüsü 14

Daha fazla bilgi 14

Güvenlik bilgileri

Lütfen ekteki güvenlik talimatlarını göz önünde bulundurun ve ilk kullanımdan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Önemli hususlar, uyarı sembolleriyle işaretlenmiştir.

TR

Teslimat kapsamı

- 1x IR Dome kamera
- 1x Kurulum ve kullanım kılavuzu
- 1x Delik şablonu
- 1x Kör tapa
- 1x Boru mesafe halkası
- 1x Alyen anahtar
- 1x Focus ayarı tornavidası
- 3x Montaj tabanına montaj için alyen vida
- 4x Dübel
- 4x Tespitleme vidası
- 1x BM Vida
- 1x Video alt çıkış kablosu
- 1x RJ45 Kabel adaptörü
- 1x Ferrit çekirdek

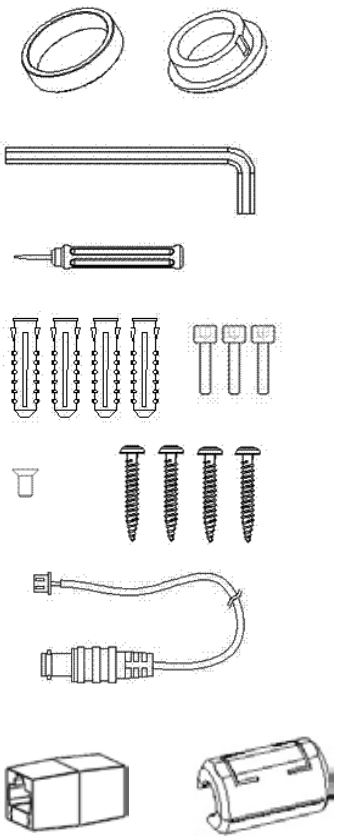

Ürün tanımı ve bağlantılar

ⓐ Zoom & Focus
ⓑ Işık siperliği
ⓒ IR-LED'ler için ışık sensörü
ⓓ IR-LED'ler
ⓔ Dome kamera gövdesi
ⓕ Dome kamera gövdesi tespitleme delikleri (3x)
ⓖ OSD Kumanda joystick'i
ⓗ IP Reset
ⓘ Şeffaf dome kapağı
ⓙ Dome kamera kapağı halkası tespitleme vidaları (3x)
ⓚ Halka kapak
ⓛ Boru geçişi
ⓜ Dome gövdesi tespitleme vidaları (3x)
ⓝ Yüzey montajı için tespitleme vidaları (4x)
ⓞ MicroSD Bellek kartı slotu

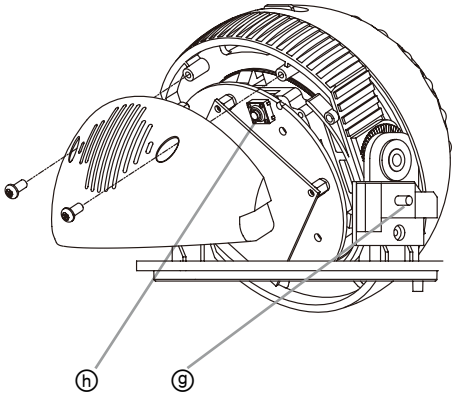

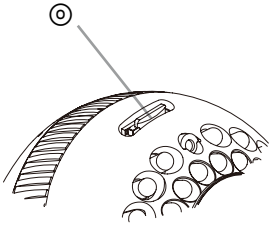

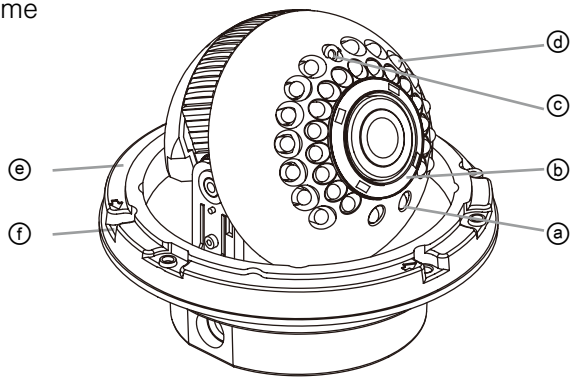

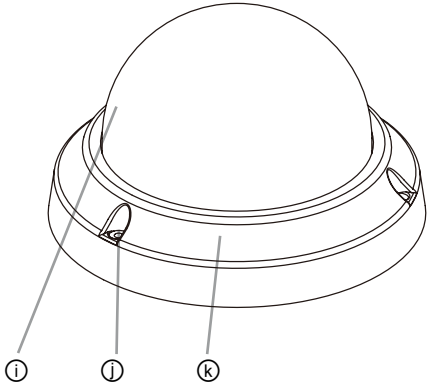

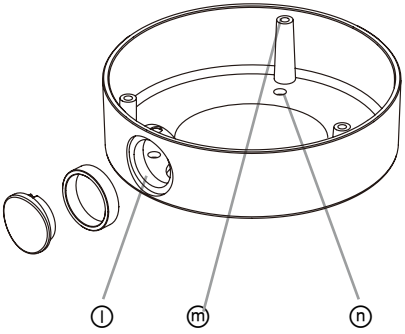

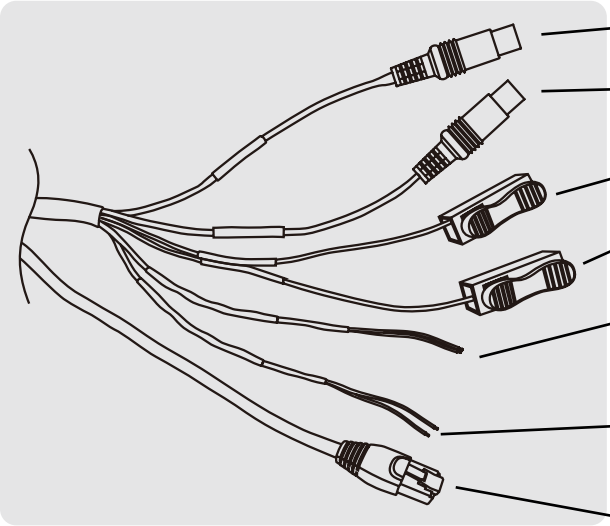

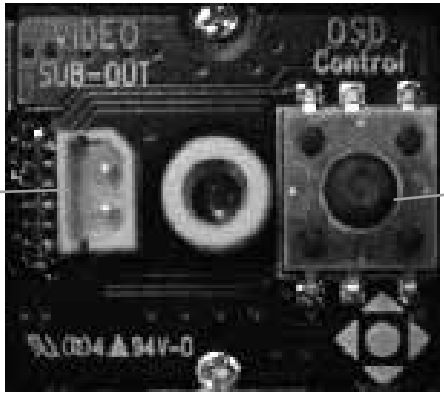

VİDEO ALT ÇIKIŞ Bağlantısı

Joystick

Teknik özellikler

Koruma sınıfı (IP / IK):	IP67
Sıcaklık aralığı (çalışırken):	-30°C ~ +50°C
Güç tüketimi:	12W max.
Boyutlar:	119mm x 140mm
Ağırlık:	1,00kg

Kurulum

Sıva üstü ve sıva altı tavan montajı

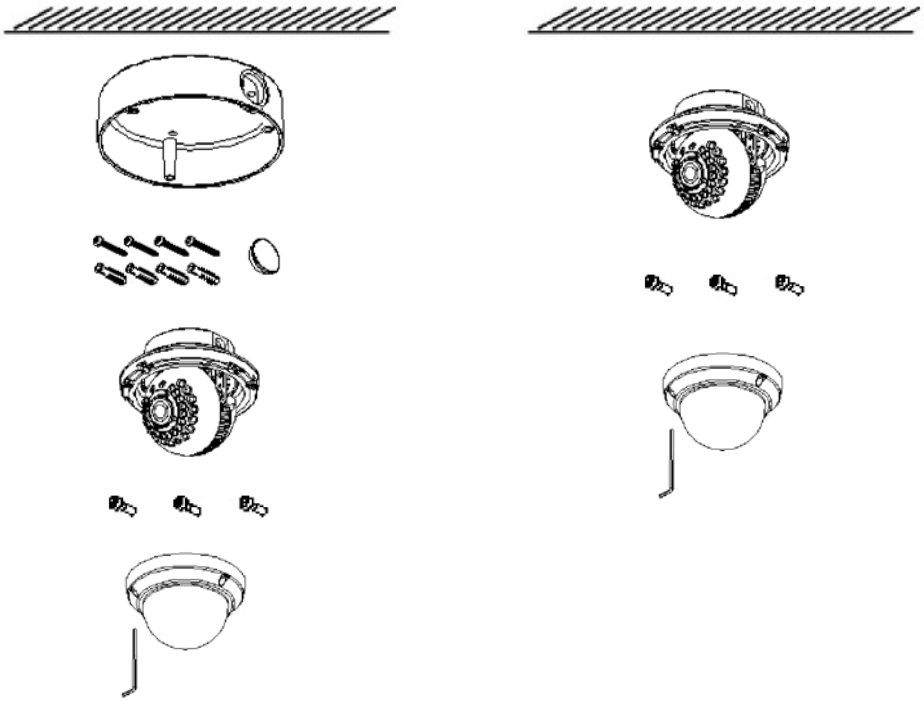

1. Gerekmesi durumunda, delik şablonunu, duvar veya tavanda monte edilecek yere tutup, delikleri delin..

1a. *Sıva üstü tavan montajı:* Montaj tabanını, tespit deliklerinin üzerine hizalayın ve vidaları, tabana ait montaj deliklerinden geçirerek tespit edin ⓝ. Kablo borusunu monte edin, kablo borusunun monte edilmesi gerekmiyorsa, kör tapayı takın.

2. Kabloları bağlantı noktasına kadar çekin ve ihtiyacınıza göre bağlayın.

Kablonun hasar görmemesi, kıvrılmaması ve tehlikeli bölgelere maruz kalmamasına dikkat edin.

Kamera, 12VDC veya 24VAC olarak iki farklı besleme gerilimi ve PoE (IEEE saat. 802.3af) ile çalıştırılabilir. 12VDC veya 24VAC gücünde bir gerilim kullanmanız durumunda, aşağıda belirtilen yolu izleyin:

• Kurulumdan önce, sistemin elektrik bağlantısının kesilmiş olduğundan emin olun.
• Elektrik bağlantılarını doğru sırada yapın.

İlk önce düşük gerilim hattını (12VDC veya 24VAC) bağlayın ve gerilim dalgalanmaları veya aşırı gerilim sonucunda (yükün serbest kalması nedeniyle) oluşabilecek hasarların oluşmaması için, fişi prize daha sonra takın. 12VDC Besleme geriliminin doğru kutuplara bağlanması çok önemlidir, aksi takdirde IR LED'ler gece çalışmaz.

Ağ kamerasıyla iletişim kurulabilmesi için, bir RJ-45 kablo bağlanmalıdır. Doğrudan doğruya bir bilgisayara bağlantı yapılabilmesi için, genellikle bir kros kablo kullanılır ve bir hub/switch bağlantısı için, direk olarak bağlanan bir (optik ara bağlantı kablosu) kullanılır.

3. Halka kapağın vidalarını (x3) sökerek dome kapağını ⓘçıkarın.

Dome kapağın ÇİZİLMEMESİNE ve kirlenmeler ve tozlanmaya karşı her zaman korunuyor olmasına her zaman dikkat edilmelidir.

4a. *Sıva altı tavan montajı: Dome gövdesi, alyen vidalarla montaj tabanına tespit edilmeden önce, dome gövdesinin* ⓕ montaj delikleri (x3) ile delik ⓜ tam olarak birbirine hizalanmalıdır. Alyen vidaları sıkın.

4b. *Sıva altı tavan montajı:* Dome gövdesini, delikleri daha önce açılmış olan noktaya tutun ve montaj montaj vidalarını deliklerden ⓕ (x3) geçirerek tespit edin. (Montaj vidalarının (4x) sadece üçünü kullanın).

5. Kameranın açısını ayarlayın (sağa/sola, yukarı/aşağı, eğim).

Sağ/sol, yukarı/aşağı, eğim açısı +/- 165° ile sınırlıdır. Dahili hasarlar oluşabileceğinden, askıyı dayanma noktasından daha fazla ileriye itmeyin.

Duvara (veya tavana) montajda, eğim; kamera modülünün tavana göre eğiminin 0° olması koşuluyla, minimum 25° ile maksimum 90° arasında sınırlıdır. Yani görüntü yatay düzene göre ayarlanmış olmalıdır. Eğimin 0° DEĞİLKEN, IR ışığın lense yansıyor olması durumunda, eğim, minimum 25°'ye ulaşmamalıdır. Eğimin, minimum sınırın yakınına bir yere ayarlanması durumunda, IR ışığın yansıyıp yansımadığını kontrol edin ve ışığın YANSIMAMASINI sağlayın.

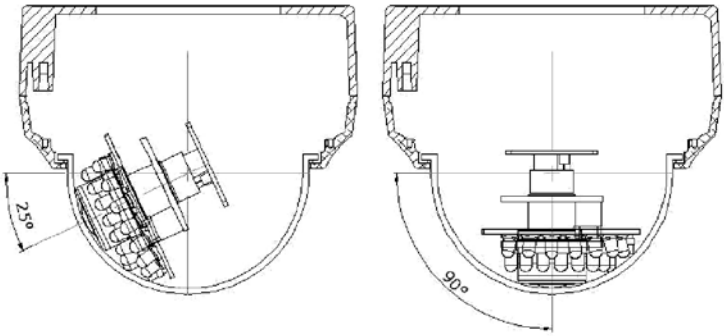

6. Zoom ve Focusu, ⓐfocus ayarı ve FBAS kontrol çıkışı tornavidasını kullanarak ayarlayın.

7. Dome kapağını, dome tabanının üzerine oturtun ve halka kapağı, birlikte gönderilen alyen anahtarı kullanarak, tespitleme vidaları ⓙ (x3) ile tespit edin.

IR LED Işıklarının lense yansımaması için, kapak halkası tespitleme vidalarını ⓙ (x3), ışık siperliği ⓑ ile şeffaf dome kapağı ⓘ arasında BOŞLUK KALMAYACAK şekilde sıkın.

Kameranın elektrik bağlantısı

Kameraya erişim

Ağ kamerasının standart IP adresi: **192.168.1.10'dur**.
Bu nedenle, kameraya ilk kez giriş yapmadan önce, bilgisayarınızın adresini 192.168.1.XX olarak belirleyin. Örnek:

IP Adresi: 192.168.1.20
Alt ağ maskesi: 255.255.255.0

• IP Dome Kamera'nın IP adresini Web Tarayıcısının adres satırına yazın ve „Enter" tuşuna basın.
• Giriş bilgileri istenen pencereye varsayılan kullanıcı adı (root) ve şifresini (root) yazın.

Gerekmesi durumunda, IP parametrelerinin fabrika ayarlarına geri döndürülmesi için, IP Reset düğmesini 10 saniye basılı tutun.

Giriş yapıldıktan sonra Smart Viewer otomatik olarak indirilir ve kurulur. İnternet bağlantısı olmaması durumunda, program dosyası, manüel olarak önceden kurulabilir. Konyla ilgili daha geniş bilgiler, kullanıcı el kitabında yer almaktadır.

Windows XP SP 2 veya daha güncel bir sürümünü kullanıyor olmanız durumunda, aşağıdaki mesaj görüntülenir. Mesajın üzerine tıklayın.

This site might require the following ActiveX control: 'Smart Viewer' from 'Seyeon Tech Co., Ltd.'. Click here to install...
Home | Live View | Player | Sample | Admin
Auto ActiveX Control Installation
If this auto process takes more than 30 seconds,
click the below button and install it manually.
Manual Download
Internet

Mesajın, herhangi bir hata nedeniyle görüntülenmemesi durumunda, kurulumu elle de başlatabilirsiniz.

This site might require the following ActiveX control: 'Smart Viewer' from 'Saveon Tech Co., Ltd.'. Click here to install...
Install ActiveX Control...
What's the Risk?
Information Bar Help
Player | Sample | Admin
Auto ActiveX Control Installation
If this auto process takes more than 30 seconds,
click the below button and install it manually.
Manual Download
Internet

"Install ActiveX Control" yazısının üzerine tıkladığınızda, açılır bir pencere görüntülenir. Kurulumun başarıyla tamamlanmasının ardından, Smart Viewer penceresi görüntülenir.

Bir IP adresinin atanması

Bir IP adresi atamak için şu yolu izleyin:
Ağ yapılandırma menüsünde, ağ yapılandırması seçeneğine tıklayın.

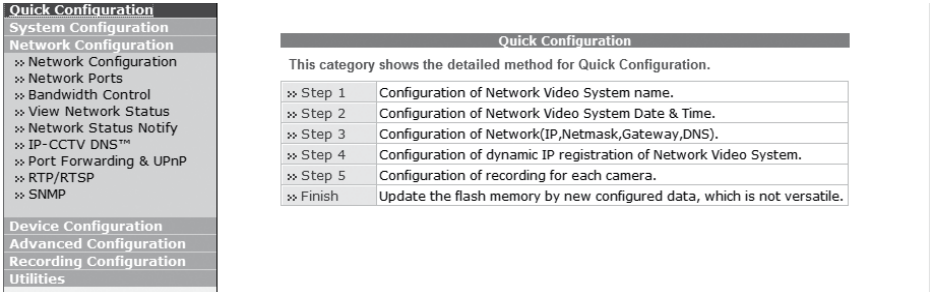
Quick Configuration
System Configuration
Network Configuration
» Network Configuration
» Network Ports
» Bandwidth Control
» View Network Status
» Network Status Notify
» IP-CCTV DNS™
» Port Forwarding & UPnP
» RTP/RTSP
» SNMP
Device Configuration
Advanced Configuration
Recording Configuration
Utilities
Quick Configuration
This category shows the detailed method for Quick Configuration.
» Step 1 Configuration of Network Video System name.
» Step 2 Configuration of Network Video System Date & Time.
» Step 3 Configuration of Network(IP,Netmask,Gateway,DNS).
» Step 4 Configuration of dynamic IP registration of Network Video System.
» Step 5 Configuration of recording for each camera.
» Finish Update the flash memory by new configured data, which is not versatile.

Sahip olduğunuz servis tipine göre, statik IP, DHCP istemci veya PPPoE kullanılabilir. Ağ kameranızı, ağ ortamınıza uygun olarak ayarlamalısınız.

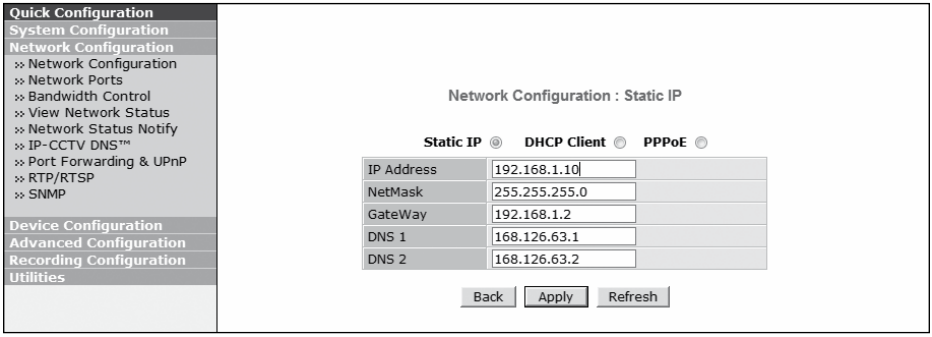

Statik bir IP adresi atamak için, statik IP seçeneğini seçin ve IP adresi, ağ maskesi, ağ geçidi, DNS1 ve DNS2 değerlerini girin ve ayarları kaydetmek için uygula butonuna tıklayın. Güncelleme yapılabilmesi için, tarayıcınızı kapatmanız istenecektir. Bu işlem 20-30 saniye kadar sürer.

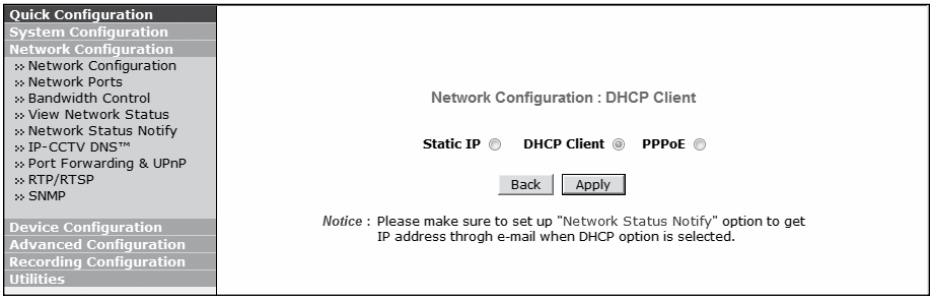

DHCP için, ağ ortamında bir DHCP sunucusunun mevcut olması gerekir. Ağ yapılandırması seçeneği altında DHCP istemcisini tıklayın ve uygula butona tıklayın.

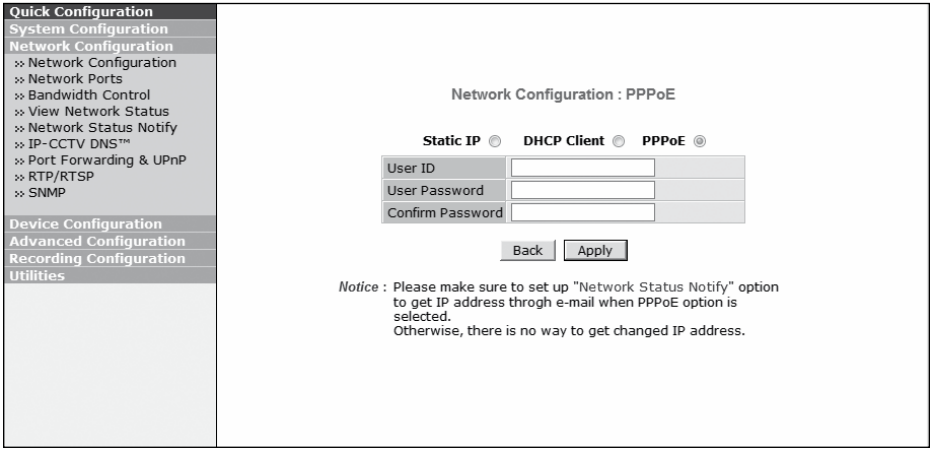

PPPoE, eneo ürünleri ile bir modem arasında bağlantı kurulması amacıyla kullanılır. PPPoE bir kimlik saptama işlemi gerektirdiğinden, ağa giriş yapabilmeniz için bir ID ve bir şifre gerekmektedir. ID ve şifrenizi girin.

Yönetici şifresi

Yönetici şifresini değiştirmek için, sistemin yapılandırma menüsünde (System Configuration), yönetici şifresinin (Admin Password) üzerine tıklayın.

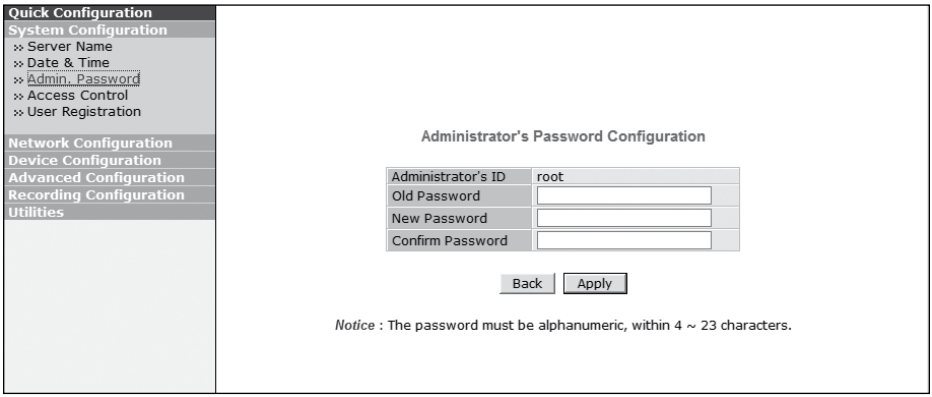

Yönetici hesabının (Administrator Account) standart ID'si “root” olarak ayarlıdır ve değiştirilemez. “Old Password” alanına, yeni güncel şifreyi girin. “New Password” und „Confirm Password“ alanlarına, yeni şifreyi girin. Şifre, 4 - 23 haneli alfanümerik karakterlerden oluşmak zorundadır. Değiliklikleri uygulamak için, “Uygula” butonuna tıklayın.

Şifre değiştirildiğinde, eski şifreyle kurulan ağ bağlantısı kesilir. Ağa tekrar girebilmek için, yeni şifrenizle yeni bir bağlantı kurmanız gerekmektedir.

TR

Yapılandırma menüsüne giriş

Yapılandırma menüsüne, internet tarayıcısının yönetici menüsü üzerinden girilip, kontrol edilebilir.
Bir servis monitörünün OSD Joysticki ile sadece ADVANCED CAMERA MENU'süne girilip, kontrol edilebilir.

Yapılandırma menüsünün tamamının kontrol edilebilmesi için, yönetici menüsünde, Device Configuration> Camera & Motion> Camera Control'ü açın. Daha ayrıntılı kontrol için, "ADVANCED CAMERA MENU" butonuna tıklayın.

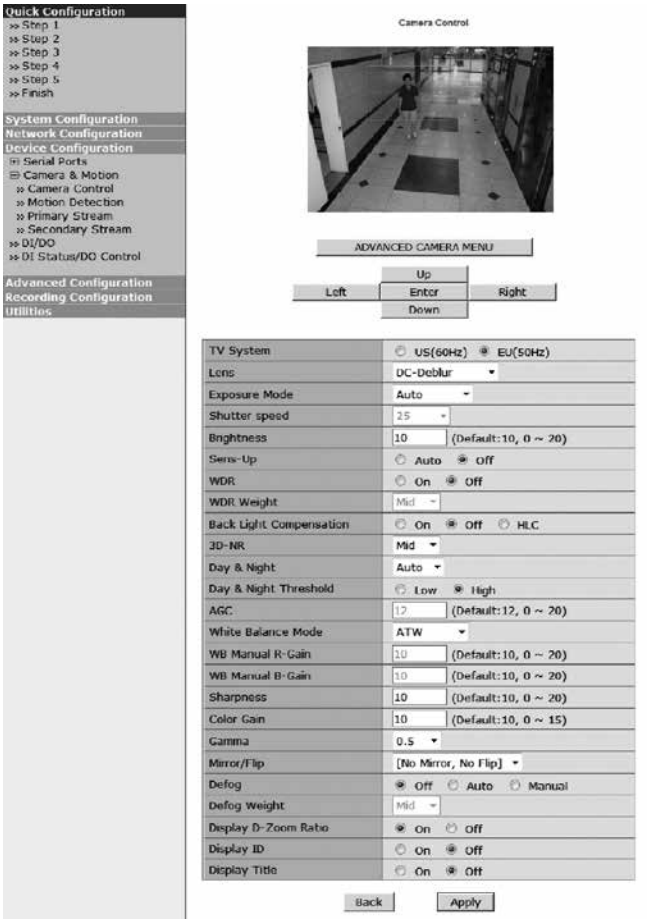

Joystickin nasıl kullanılacağıyla ilgili açıklamaların SİMGESİ

▲,▼,◄,► Jostick'in hareket yönünü gösterir.
● Joystik kolunun kısa bir süre düz bir şekilde aşağıya doğru bastırılması gerektiği anlamına gelir.
♦ Joystick kolunun 1,5 saniye aşağıya doğru basılı tutulması gerektiği anlamına gelir.

Menünün içinde hareket etmek için ▲,▼ simgelerini, ayarları değiştirmek için ◄,► simgelerini kullanın ve seçmek ve onaylamak için ● simgesine basın.

Gelişmiş kamera menüsü

MENU V3.07	
1. PRIVACY	↵
2. MOTION	OFF ↵
3. TITLE SET	↵
4. SMART IR	|::::::::::::::| 0
5. POINTING ZOOM	ON
6. HLC LEVEL	|:::::::|::::::| 10
7. BLC LEVEL	SET
8. FOCUS ADJ.	↵
9. EXIT	SAVE&EXIT ↵

Ayar menüsüne girmek için ● üzerine yaklaşık 1 saniye basın.

Daha fazla bilgi

Kılavuzun tamamına ve diğer yazılım araçlarına, eneo internet sitesinden (www.eneo-security.com) veya bu ürünle beraber gönderilen CD'den erişilebilir.
Uyumlu video yönetim yazılımı çözümleriyle ilgili bilgilere, www.eneo-security.com/software adresinden ulaşabilirsiniz.

Indice

Indice 15

Note sulla sicurezza 16

La fornitura comprende 16

Descrizione e collegamenti del prodotto 17

Installazione 19

Montaggio a muro e a incasso 19

Configurazione di rete 21

Accesso alla telecamera 21

Assegnazione di un indirizzo IP 23

Password amministratore 25

Configurazione telecamera 26

Accesso al menu di configurazione 26

Descrizione dei SIMBOLI per l'utilizzo del joystick 27

Advanced Camera Menu (Menu telecamera avanzato) 27

Altre informazioni 27

Note sulla sicurezza

Prima di cominciare, prestare anche attenzione alle norme di sicurezza incluse e leggere attentamente e per intero le istruzioni della presente guida.

I punti importanti con i consigli sono contrassegnati con un simbolo di attenzione.

La fornitura comprende

- 1x Telecamera dome IR
- 1x Manuale per l'installazione e l'utilizzo
- 1x Dima di montaggio
- 1x Coperchio cieco
- 1x Distanziale per tubi
- 1x Chiave esagonale a L
- 1x Cacciavite per la regolazione della messa a fuoco
- 3x Viti di fissaggio
- 4x Tasselli
- 4x Viti di montaggio
- 1x Vite BM
- 1x Cavo Sub-out video
- 1x Accoppiatore RJ45
- 1x Nucleo di ferrite

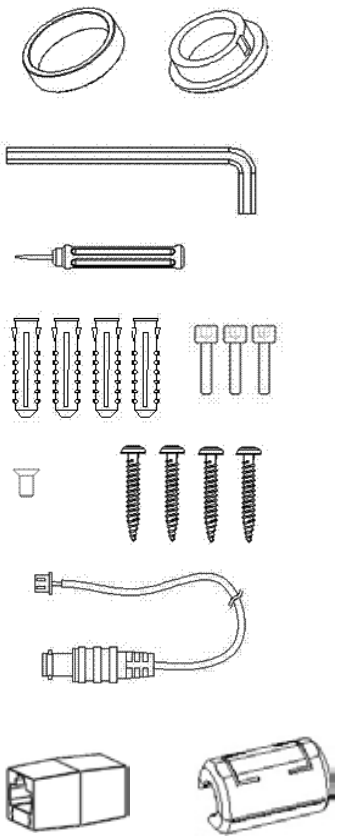

Descrizione e collegamenti del prodotto

ⓐ Zoom e messa a fuoco
ⓑ Coperchio obbiettivo
ⓒ Sensore luce per LED IR
ⓓ LED IR
ⓔ Base del dome
ⓕ Fori di montaggio (3x) per la base del dome
ⓖ Joystick di comando dell'OSD
ⓗ Reset IP
ⓘ Cupola trasparente
ⓙ Viti di fissaggio copertura ad anello (3x)
ⓚ Copertura ad anello
ⓛ Foro per tubo
ⓜ Alloggiamenti delle viti di fissaggio della base del dome (3x)
ⓝ Fori per il montaggio a muro (4x)
ⓞ Alloggiamento scheda microSD

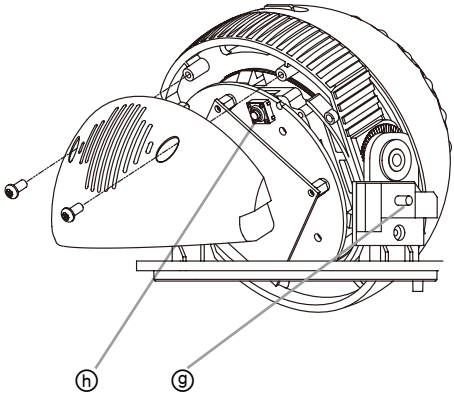

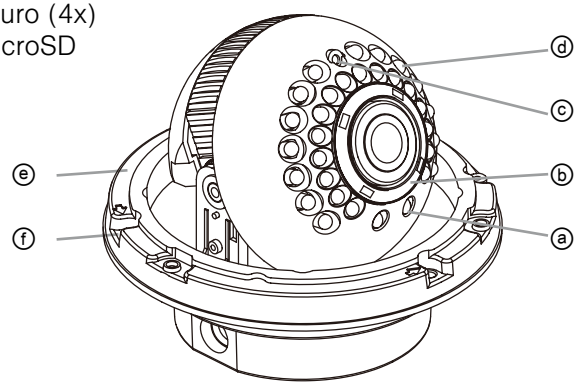

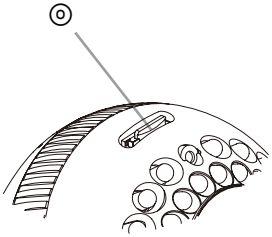

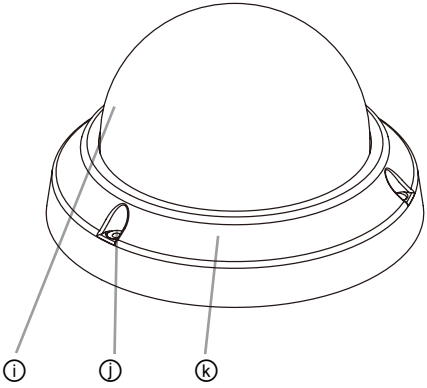

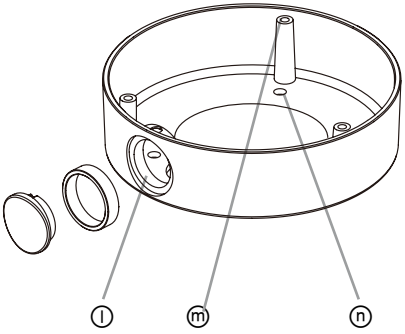

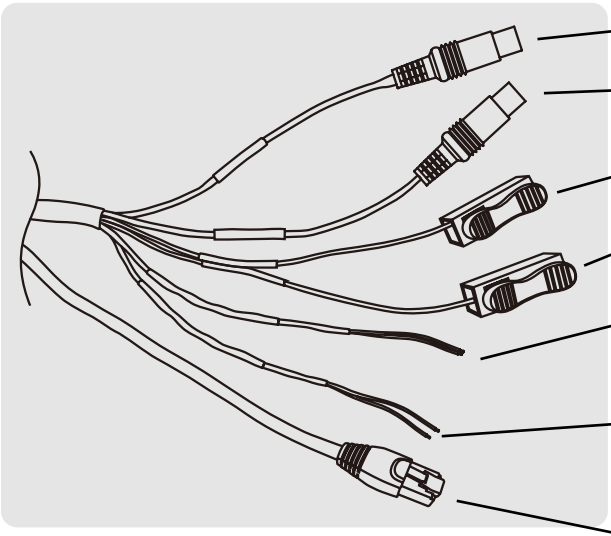

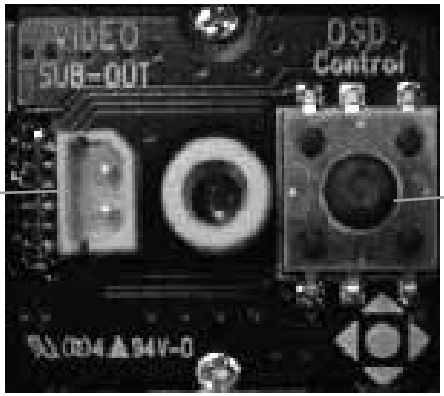

Dati tecnici

Grado di protezione (IP / IK):	IP67
Temperatura di esercizio:	-30 °C ~ +50 °C
Potenza assorbita:	12 W max.
Dimensioni:	119 mm x 140 mm
Peso:	1.00 kg

Montaggio a muro e a incasso

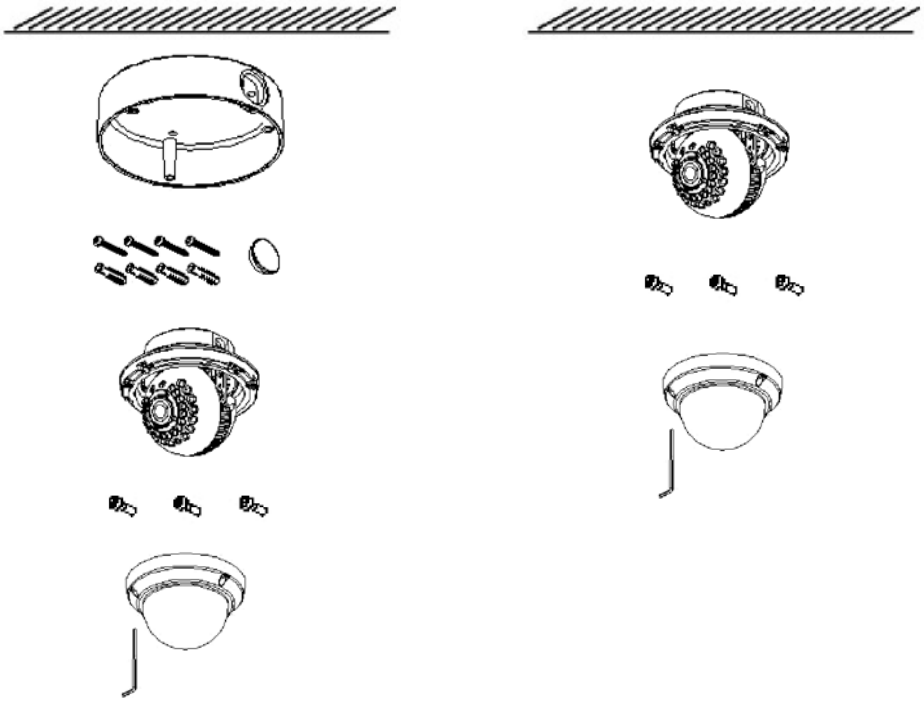

1. Posizionare la dima di montaggio nel punto di installazione e creare i fori nel soffitto o nella parete secondo necessità.

1a. *Muro:* posizionare la base per il montaggio a muro in corrispondenza dei fori e fissarla attraverso i ⓝfori per il montaggio a muro (x4) con le viti di montaggio. Montare il tubo per i cavi, altrimenti montare il tappo cieco.

2. Posare i cavi nella posizione di installazione e collegarli.

Fare attenzione a NON danneggiare, annodare o avvicinare il cavo alla zona di pericolo.

La telecamera può essere alimentata a 24 VCA oppure 12 VCC, alimentazione a doppia tensione e PoE (IEEE Std. 802.3af). Quando si utilizza un'ali-

mentazione da 12 VCC o 24 VCA, procedere come indicato di seguito:

• Assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata prima di procedere all'installazione.
• Riapplicare l'alimentazione nell'ordine indicato.

Prima collegare la bassa tensione (24 VCA o 12 VCC), quindi collegare l'adattatore CA alle prese CA per evitare reset errati dovuti a oscillazioni di tensione e danni provocati da sovratensione (a causa dell'assenza di carico). È assolutamente necessario verificare la corrispondenza della polarità per l'alimentazione 12 VCC, altrimenti i LED IR non funzioneranno.

Per comunicare con la telecamera di rete è necessario collegare alla stessa un cavo RJ-45 standard. Generalmente si utilizza un cavo incrociato per il collegamento diretto al PC, mentre si usa un cavo diretto per il collegamento a un hub / interruttore.

3. Aprire la cupola svitando le ⓙ viti di fissaggio della copertura ad anello (x3).

Prestare estrema attenzione a NON graffiare la superficie della cupola e a proteggerla sempre dalla sporcizia e dalla polvere.

4a. *Montaggio a muro:* ⓕ i fori di montaggio (x3) per la base del dome e il foro ⓜ devono essere allineati prima di fissare la base del dome alla base per il montaggio a muro usando le viti. Serrare le viti.

4b. *Montaggio a incasso:* posizionare la base del dome in corrispondenza dei fori e fissarla attraverso i ⓕ fori di montaggio (x3) con le viti di montaggio. (Utilizzare solo tre delle viti di montaggio (4x).

5. Regolare l'angolo della telecamera (Panoramica/Inclinazione/Zoom)

La panoramica è limitata a +/- 165°. NON forzare la staffa a ruotare oltre il limite per evitare danni interni.

L'inclinazione è limitata a 25° min ~ 90° max. rispetto al soffitto quando l'inclinazione del modulo telecamera è 0°, ossia l'immagine è disposta orizzontalmente. L'inclinazione potrebbe NON raggiungere 25° min in presenza di riflessi di luce IR sull'obbiettivo quando l'inclinazione NON è 0°. Se l'inclinazione è impostata vicino al limite minimo, controllare che non vi siano riflessi IR.

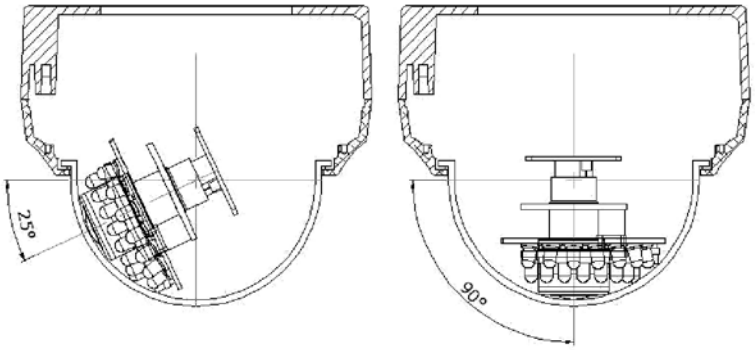

6. Regolare ⓐ zoom e messa a fuoco servendosi del cacciavite per la regolazione della messa a fuoco e il connettore video sub-out.

7. Posizionare la cupola sopra la telecamera dome e serrare le ⓙ viti di fissaggio della copertura ad anello (x3) con la chiave esagonale a L.

Serrare ⓙ le viti di fissaggio della copertura ad anello (x3) in modo che NON vi sia nessuna fessura tra ⓑ il coperchio dell'obbiettivo e ⓘ la cupola trasparente per evitare riflessi della luce dei LED IR.

Configurazione di rete

Accesso alla telecamera

L'indirizzo IP predefinito della telecamera di rete è: **192.168.1.10**.
Perciò, per accedere alla telecamera la prima volta, impostare l'indirizzo IP del PC su 192.168.1.XX; per esempio:

Indirizzo IP: 192.168.1.20
Subnet Mask: 255.255.255.0

• Inserire l'indirizzo IP della telecamera nella barra dell'indirizzo del browser Web e premere "Invio".
• Inserire il nome utente predefinito (root) e la password (root) nella finestra di dialogo.

È anche possibile riportare i parametri IP alle impostazioni di fabbrica originali premendo l'interruttore Reset IP situato accanto al connettore video sub-out per 10 secondi.

A questo punto Smart Viewer viene scaricato e installato automaticamente. Se non è disponibile un collegamento a Internet, si può installare il programma manualmente. Per ulteriori informazioni consultare il manuale completo.

Se si utilizza Windows XP Service Pack 2 (o una versione successiva), viene visualizzato il messaggio informativo riportato di seguito. Fare clic sul messaggio informativo.

This site might require the following ActiveX control: 'Smart Viewer' from 'Seyeon Tech Co., Ltd.'. Click here to install...
Home | Live View | Player | Sample | Admin
Auto ActiveX Control Installation
If this auto process takes more than 30 seconds,
click the below button and install it manually.
Manual Download
Internet

Se il messaggio informativo non viene visualizzato a causa di problemi come il collegamento alla rete è possibile avviare l'installazione manuale.

This site might require the following ActiveX control: 'Smart Viewer' from 'Saveon Tech Co., Ltd.'. Click here to install...
Install ActiveX Control...
What's the Risk?
Information Bar Help
Player | Sample | Admin
Auto ActiveX Control Installation
If this auto process takes more than 30 seconds,
click the below button and install it manually.
Manual Download
Internet

Fare clic su Install ActiveX Control (Installa controllo ActiveX) si apre una finestra popup. Al termine dell'installazione viene visualizzata la finestra di Smart Viewer.

Assegnazione di un indirizzo IP

Per assegnare un indirizzo IP alla telecamera procedere come segue:
Fare clic su Configurazione rete nel menu Configurazione rete.

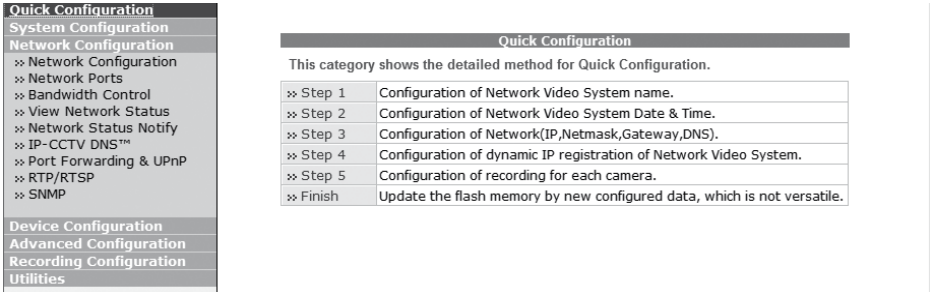
Quick Configuration
System Configuration
Network Configuration
Network Configuration
Network Ports
Bandwidth Control
View Network Status
Network Status Notify
IP-CCTV DNS™
Port Forwarding & UPnP
RTP/RTSP
SNMP
Device Configuration
Advanced Configuration
Recording Configuration
Utilities
Quick Configuration
This category shows the detailed method for Quick Configuration.
Step 1 Configuration of Network Video System name.
Step 2 Configuration of Network Video System Date & Time.
Step 3 Configuration of Network(IP,Netmask,Gateway,DNS).
Step 4 Configuration of dynamic IP registration of Network Video System.
Step 5 Configuration of recording for each camera.
Finish Update the flash memory by new configured data, which is not versatile.

A seconda del tipo di servizio, la configurazione di rete può essere del tipo IP statico, client DHCP o PPPoE. Occorre impostare la telecamera di rete in base al tipo di rete.

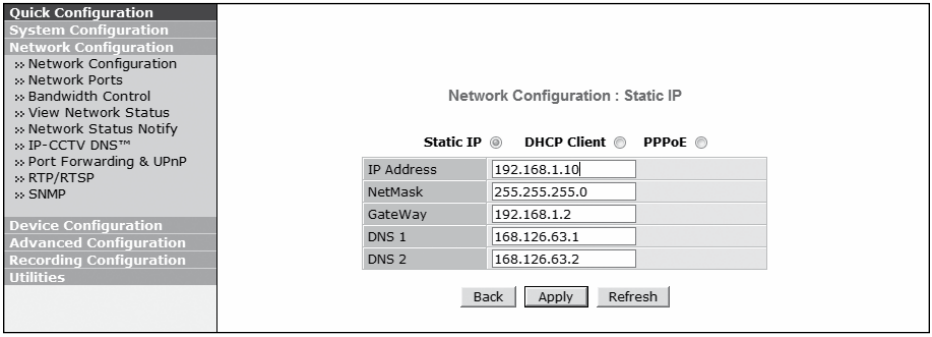

Per l'IP statico selezionare l'IP statico e inserire i valori relativi a indirizzo IP, NetMask, Gateway, DNS1, DNS2, quindi fare clic su Applica per salvare le impostazioni. Successivamente il programma richiederà di chiudere il browser Web per installare gli aggiornamenti; l'operazione richiederà 20-30 secondi.

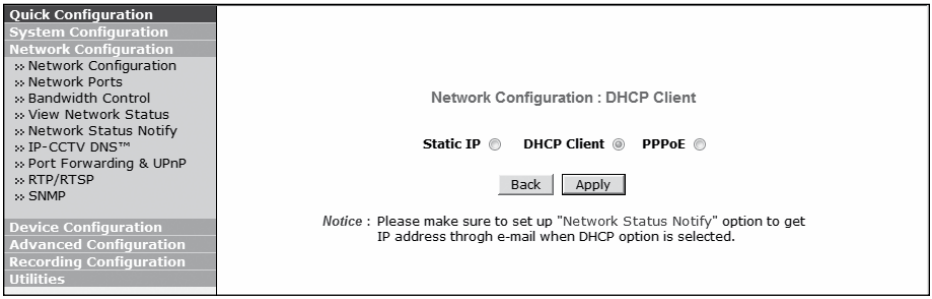

Per DHCP, il server DHCP deve esistere nella rete. Selezionare il client DHCP in Configurazione rete, fare clic su Applica.

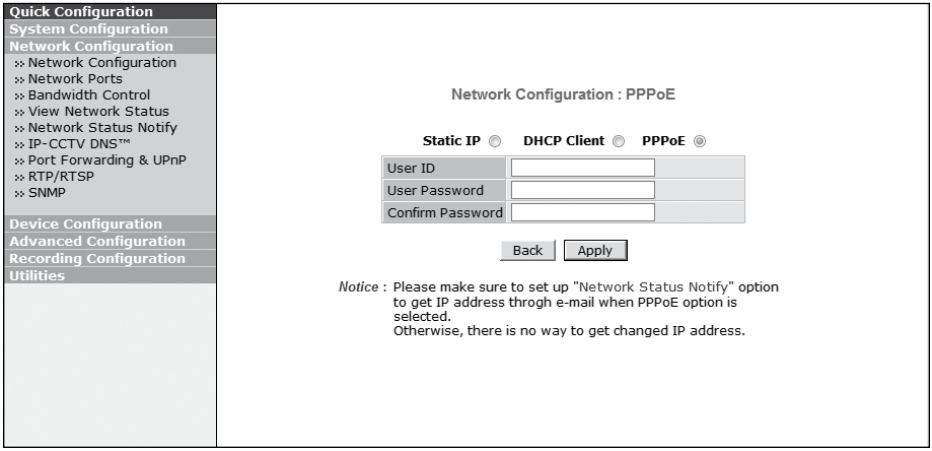

PPPoE viene utilizzato per collegare prodotti eneo al modem PPPoE fornito dall'ISP. Poiché PPPoE richiede la verifica, per accedere alla rete sono necessari ID e password. Inserire l'ID e la password.

Password amministratore

Per cambiare la password dell'amministratore, fare clic su Password amministratore nel menu Configurazione sistema.

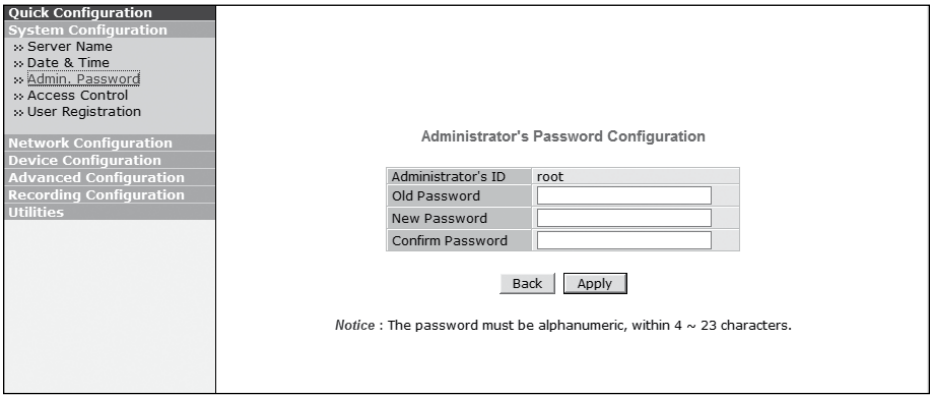

L'ID predefinito dell'account amministratore è "root" e non è modificabile. Nel campo Vecchia password inserire l'attuale password. Nei campi Nuova password e Conferma password inserire la nuova password. La password deve avere una lunghezza compresa tra 4 e 23 caratteri alfanumerici. Fare clic sul pulsante Applica per salvare le modifiche.

Poiché la password è stata sostituita con una nuova, la connessione di rete esistente creata con la vecchia password è andata perduta. Sarà necessario effettuare nuovamente il collegamento con la nuova password.

Configurazione telecamera

Accesso al menu di configurazione

Si può accedere al menu di configurazione completo e gestirlo accedendo al menu Admin dal browser Web.
Usando il joystick a lato della telecamera e un monitor di servizio è possibile accedere a/comandare soltanto ADVANCED CAMERA MENU (Menu telecamera avanzato).
Per il menu di configurazione completo, accedere a Device Configuration (Configurazione dispositivo)> Camera & Motion (Telecamera e movimento)> Camera Control (Controlli telecamera) nel menu Admin.
Per un controllo più dettagliato, fare clic su "ADVANCED CAMERA MENU" (Menu telecamera avanzato).

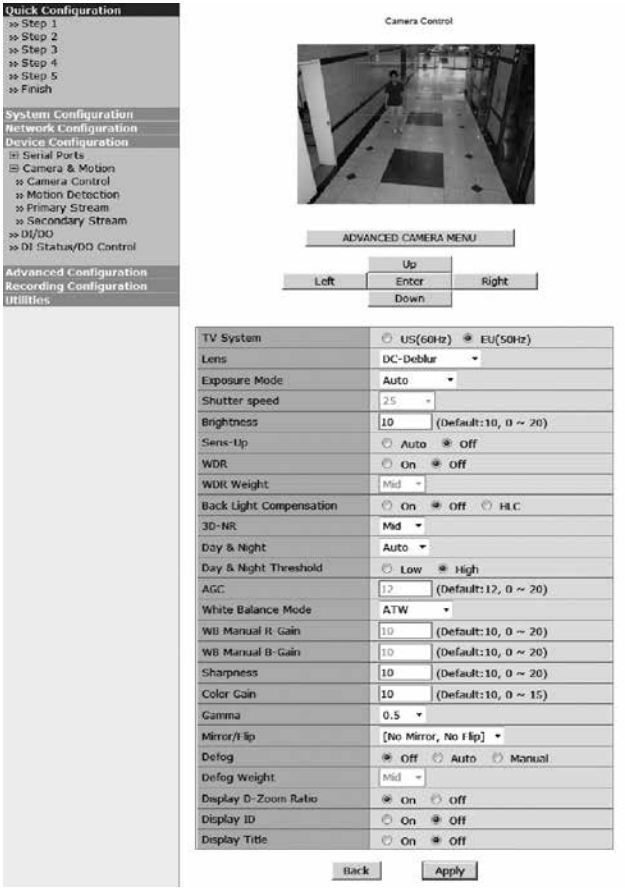

Descrizione dei SIMBOLI per l'utilizzo del joystick

▲,▼,◄,► indicano le direzioni della leva del joystick.
● indica una breve pressione verso il basso
♦ indica una pressione verso il basso per circa 1,5 secondi

Nel menu, utilizzare ▲,▼ per muoversi tra le varie voci, ◄,► per cambiare le impostazioni e premere ● per selezionare o confermare.

Advanced Camera Menu (Menu telecamera avanzato)

MENU V3.07	
1. PRIVACY	↵
2. MOTION	OFF ↵
3. TITLE SET	↵
4. SMART IR	|::::::::::::::| 0
5. POINTING ZOOM	ON
6. HLC LEVEL	|:::::::|::::::| 10
7. BLC LEVEL	SET
8. FOCUS ADJ.	↵
9. EXIT	SAVE&EXIT ↵

Premere ● per circa 1 secondo per accedere al menu di configurazione

Altre informazioni

Il Manuale utente e altri strumenti software sono disponibili sul sito Web eneo all'indirizzo www.eneo-security.com oppure sul CD fornito.
Per informazioni sulle soluzioni software di video management consultare il sito www.eneo-security.com/software.

Contenido

Contenido 28

Notas sobre seguridad 29

Volumen de suministro 29

Descripción del producto y conexiones 30

Instalación 32

Montaje en superficie y montaje empotrado 32

Encendido de la cámara 34

Acceder a la cámara 34

Asignación de una dirección IP 36

Contraseña de administrador 38

Configuración de la cámara 39

Acceso al menú de configuración 39

Descripciones de símbolos para el manejo mediante palanca 40

Advanced Camera Menu 40

Más información 40

Notas sobre seguridad

Preste atención también a las instrucciones de seguridad adjuntas y lea atentamente todo este manual de instrucciones antes de poner en funcionamiento el dispositivo por primera vez.

Las advertencias más importantes aparecen marcadas con un símbolo de precaución.

ES

Volumen de suministro

- 1x cámara de domo IR
- 1x Instrucciones de Instalación y Funcionamiento
- 1x Plantilla de montaje
- 1x tapa ciega
- 1x Tubo espaciador
- 1x llave hexagonal L
- 1x controlador de ajuste de enfoque
- 3x llave perno para montaje en superficie
- 4x anclajes
- 4x tornillos de montaje
- 1x tornillo BM
- 1x Cable de vídeo Sub-out
- 1x Acoplador para cable RJ45
- 1x Núcleo de ferrita

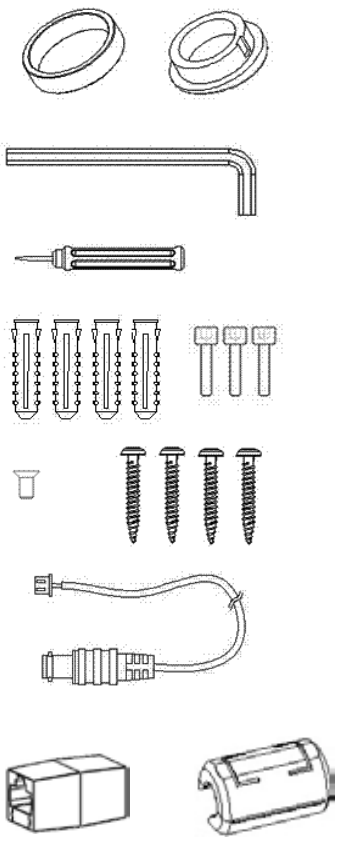

Descripción del producto y conexiones

ⓐ Zoom y enfoque
ⓑ Parasol del objetivo
ⓒ Sensor de luz para IR LED
ⓓ IR LED
ⓔ Base de la cámara domo
ⓕ Agujeros de montaje (3x) para la base de cámara domo
ⓖ Joystick de control del OSD
ⓗ IP reset
ⓘ Burbuja transparente
ⓙ Tornillos de sujeción de la cubierta de anillo (3x)
ⓚ Cubierta de anillo
ⓛ Orificio del tubo
ⓜ Roscas para tornillos de fijación del domo (3x)
ⓝ Agujeros de montaje en superficie (4x)
ⓞ Ranura para tarjeta micro SD

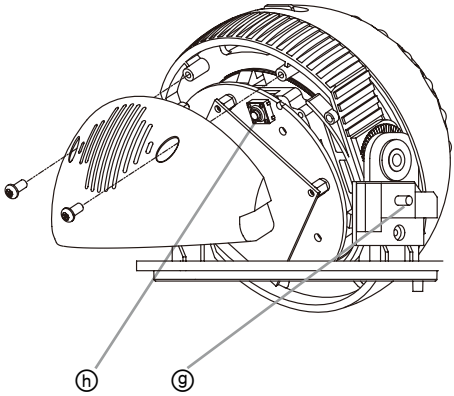

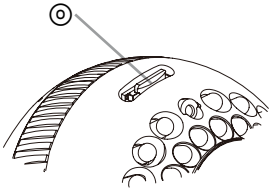

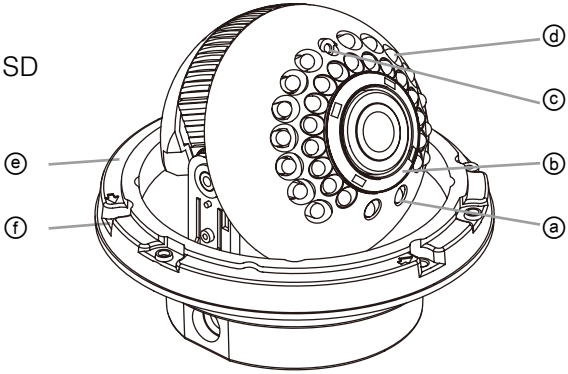

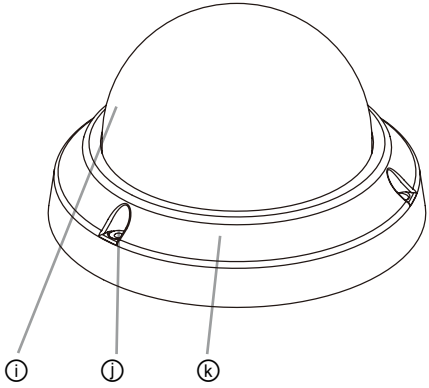

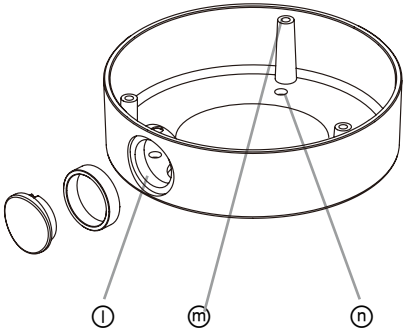

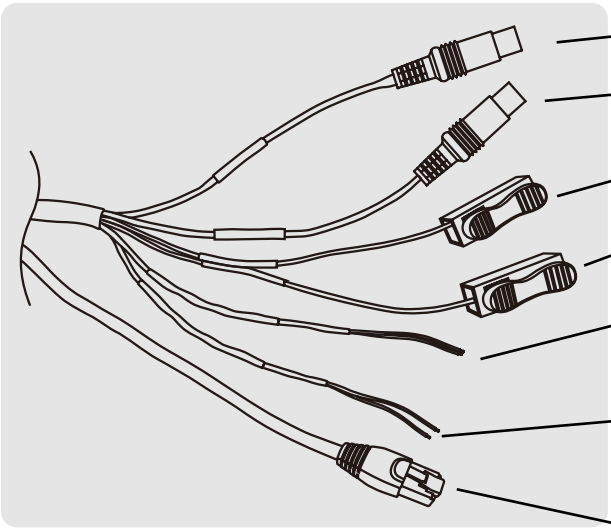

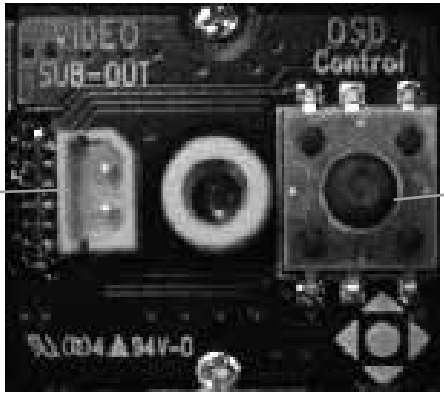

Conector SUB-OUT VIDEO

Joystick

Especificaciones técnicas

Grado de protección (IP / IK):	IP67
Rango de temperatura (funcionamiento):	-30 °C ~ +50 °C
Consumo de energía:	12 W máx.
Dimensiones:	119 mm x 140 mm
Peso:	1,00 kg

Instalación

Montaje en superficie y montaje empotrado

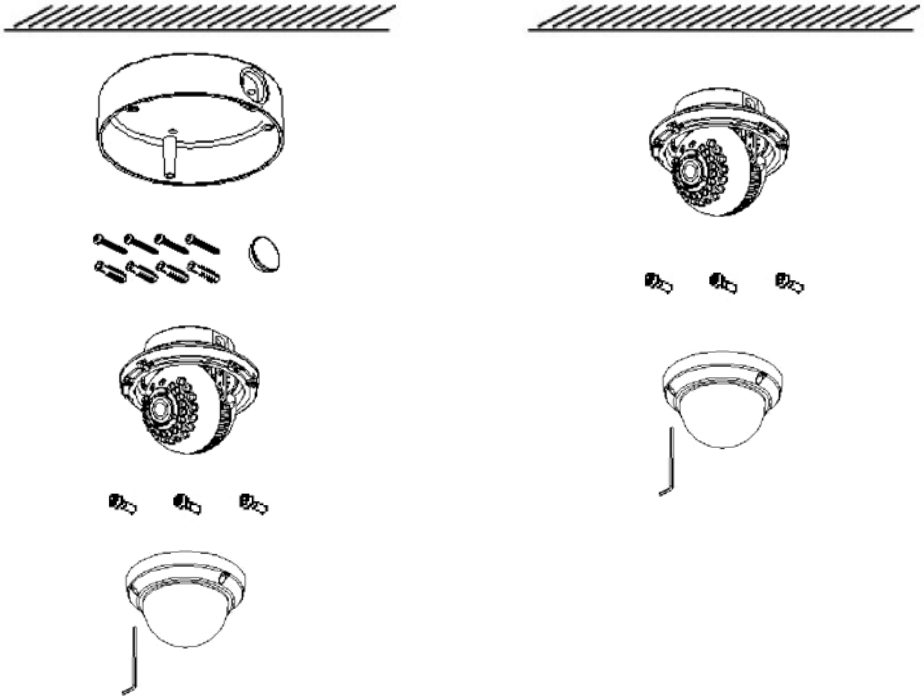

1. Coloque la plantilla de montaje en la posición de montaje y taladre el techo o la pared si es necesario.

1a. *Superficie:* coloque la base de montaje en superficie en la posición preperforada y fíjela en ⓝ los agujeros de montaje en superficie (x4) utilizando los tornillos de montaje. Monte el tubo de cable, o apriete la tapa del agujero del tubo.

2. Enrutar los cables a la posición de instalación y conectarlos como sea necesario.

Tenga cuidado de que el cable NO se dañe, se pliegue o quede expuesto en lugares de riesgo.

La cámara puede funcionar con 12 VCC o 24 VCA, tensión de alimentación dual y PoE (IEEE Std. 802.3af). Si se utiliza una fuente de alimentación de 12 VCC o 24 VCA, proceda de la siguiente manera:

- Antes de la instalación, asegúrese de que está desconectada la alimentación.
- Siga el orden para conectar la alimentación.

Primero conecte la baja tensión (12V CC o 24 V AC), luego conecte el adaptador de CA a las tomas de CA para evitar que se reinicie de forma incorrecta si se produce alguna fluctuación de corriente y se produzcan daños por sobretensiones transitorias cuando no haya carga. Es muy importante que la polaridad de la conexión para el suministro de 12 VCC sea correcta, de lo contrario los LED IR no funcionarán.

Para la comunicación con la cámara de red es necesario conectar un cable estándar RJ-45 a la misma. En general, se utiliza un cable cruzado para la conexión directa al PC, mientras que para la conexión a un hub/switch se utiliza un cable directo.

3. Abra la burbuja del domo aflojándola ⓙ Tornillos de sujeción de la cubierta del anillo (x3).

Deben extremarse las precauciones para no dañar las superficies de la burbuja y protegerla de la suciedad y el polvo en cualquier momento.

4a. *Superficie:* ⓕ Los agujeros para el montaje (x3) para la base del domo y ⓜ los agujeros deben estar alineados antes de fijar el conjunto de base de la cámara domo en la base de montaje en superficie utilizando las llaves perno. Apriete las llaves perno.

4b. *Encastrado:* Coloque el conjunto de la base de la cámara domo en la posición preperforada y fíjela en ⓕ los orificios de montaje (x3) con los tornillos de montaje. (utilice solo tres tornillos de los tornillos de montaje (4x)).

5. Fije el ángulo de la cámara (barridos horizontal y vertical e inclinación).

Pan está limitado a +/- 165°. NO intente girar el cardán sobre su límite para evitar un posible daño interno.

La inclinación está limitada a 25° mín. ~ 90° máx. con referencia al techo cuando la inclinación del módulo de cámara es 0°, es decir, si la imagen está alineada horizontalmente, la inclinación NO puede alcanzar los 25° mín. si hay un cierto reflejo de luz IR sobre el objetivo cuando la inclinación NO es 0°. Si la inclinación está ajustada a un punto cercano al límite mínimo, se debe examinar y comprobar que NO se produce una reflexión IR.

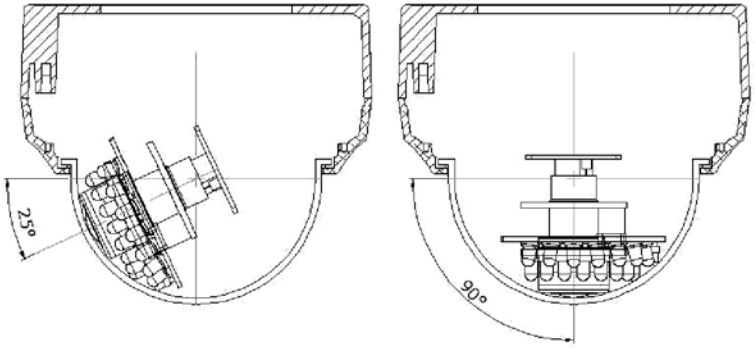

6. Ajustar ⓐ Zoom y enfoque, ya sea usando el controlador de ajuste de enfoque o el conector vídeo sub-out.

7. Coloque el montaje de la burbuja del domo sobre el conjunto de la cámara domo y apriete ⓘ Tornillos de sujeción de la cubierta de anillo (x3) mediante el uso de la llave hexagonal con forma L

Apriete lo suficiente ⓘ los tornillos de sujeción de la cubierta de anillo (x3) para que no quede ninguna rendija ⓑ Parasol del objetivo y ⓘ burbuja transparente para evitar la entrada de luz de los LED IR.

Encendido de la cámara

Acceder a la cámara

La dirección IP predeterminada de la cámara de red es: **192.168.1.10**.
Por lo tanto, para acceder a la cámara por primera vez, debe establecer la dirección del PC a 192.168.1.xx, por ejemplo:

Dirección IP: 192.168.1.20
Máscara de subred: 255.255.255.0

• Introduzca la dirección IP de la cámara en la barra de direcciones del navegador web y pulse la tecla "Enter".
• Introduzca el nombre de usuario por defecto (root) y la contraseña (root) en el cuadro de diálogo que aparece.

También es posible restablecer los parámetros IP a sus valores predeterminados originales de fábrica pulsando el botón IP reset situado junto al conector sub-out video durante 10 segundos.

Entonces, Smart Viewer se descargará e instalará automáticamente. Si la conexión a Internet no está disponible, es posible instalar el archivo de programa manualmente con antelación. Consulte el manual completo para más información.

Si utiliza Windows XP Service Pack 2 o posterior, aparece el mensaje de información que se muestra más abajo. Haga clic en el mensaje de información.

This site might require the following ActiveX control: 'Smart Viewer' from 'Seyeon Tech Co., Ltd.'. Click here to install...
Home | Live View | Player | Sample | Admin
Auto ActiveX Control Installation
If this auto process takes more than 30 seconds,
click the below button and install it manually.
Manual Download
Internet

Si no aparece el mensaje de información debido a problemas, por ejemplo un fallo de la red, puede iniciar la instalación manual.

This site might require the following ActiveX control: 'Smart Viewer' from 'Saveon Tech Co., Ltd.'. Click here to install...
Install ActiveX Control...
What's the Risk?
Information Bar Help
Player | Sample | Admin
Auto ActiveX Control Installation
If this auto process takes more than 30 seconds,
click the below button and install it manually.
Manual Download
Internet

Haga clic en instalar ActiveX Control y aparecerá la ventana emergente. Si la instalación se ha realizado correctamente, aparecerá la ventana de Smart Viewer.

Asignación de una dirección IP

Para asignar una dirección IP a la cámara, proceda de la siguiente manera: Haga clic en Network Configuration en el menú de configuración de red.

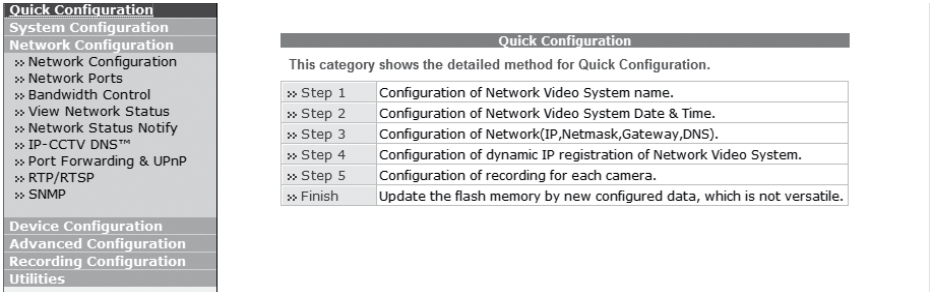
Quick Configuration
System Configuration
Network Configuration
Network Configuration
Network Ports
Bandwidth Control
View Network Status
Network Status Notify
IP-CCTV DNS™
Port Forwarding & UPnP
RTP/RTSP
SNMP
Device Configuration
Advanced Configuration
Recording Configuration
Utilities
Quick Configuration
This category shows the detailed method for Quick Configuration.
Step 1 Configuration of Network Video System name.
Step 2 Configuration of Network Video System Date & Time.
Step 3 Configuration of Network(IP,Netmask,Gateway,DNS).
Step 4 Configuration of dynamic IP registration of Network Video System.
Step 5 Configuration of recording for each camera.
Finish Update the flash memory by new configured data, which is not versatile.

Dependiendo del tipo de servicio, la configuración de la red puede estar en cualquier IP estática, cliente DHCP o PPPoE. Es necesario configurar la cámara de red de acuerdo a su tipo de red.

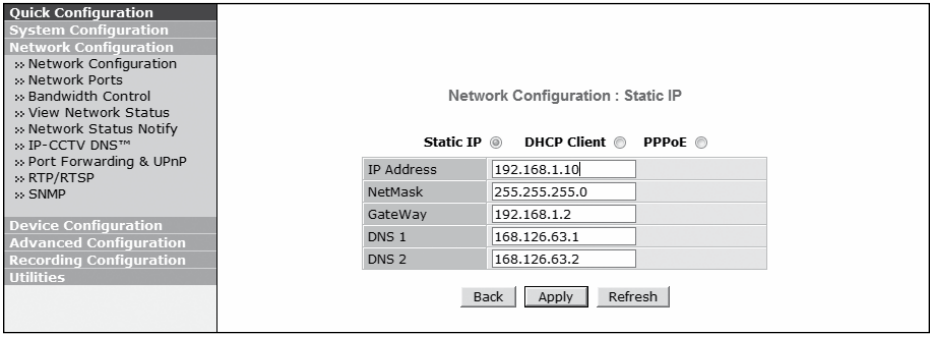

Para IP estática, seleccione static IP y los valores de entrada para dirección IP, máscara de red, puerta de enlace, DNS1, DNS2 y confirme para guardar la configuración. Tras aplicar la configuración, el programa le pedirá que cierre el navegador para la búsqueda de actualizaciones, que necesitará unos 20~30 segundos.

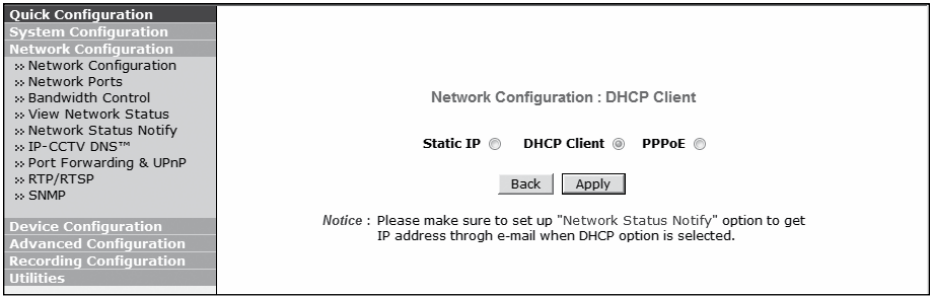

Para DHCP, debe existir un servidor DHCP en el entorno de red. Seleccione el cliente DHCP de la configuración de red y haga clic en Aplicar.

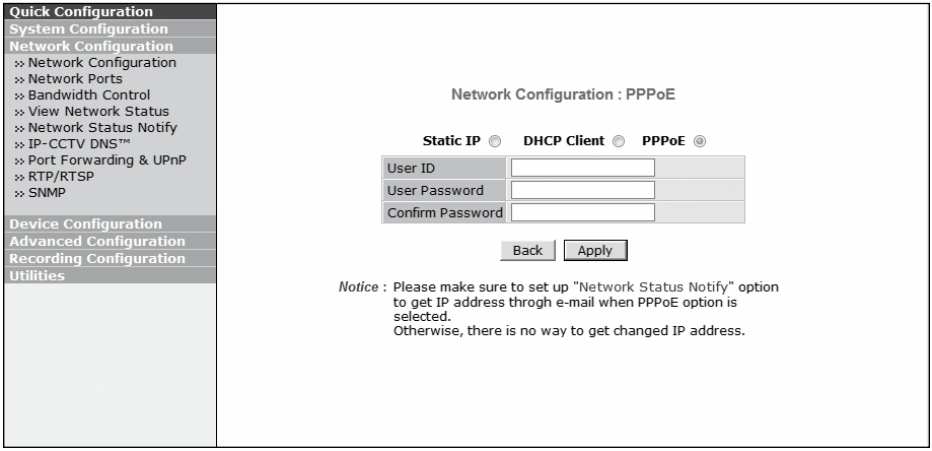

PPPoE se utiliza para conectar productos eneo a un módem PPPoE proporcionado por ISP. Como PPPoE necesita una confirmación, para acceder a la red se requiere ID y contraseña. Introduzca ID y contraseña.

Contraseña de administrador

Para cambiar la contraseña del administrador, haga clic en Administración de contraseña en el menú de configuración del sistema.

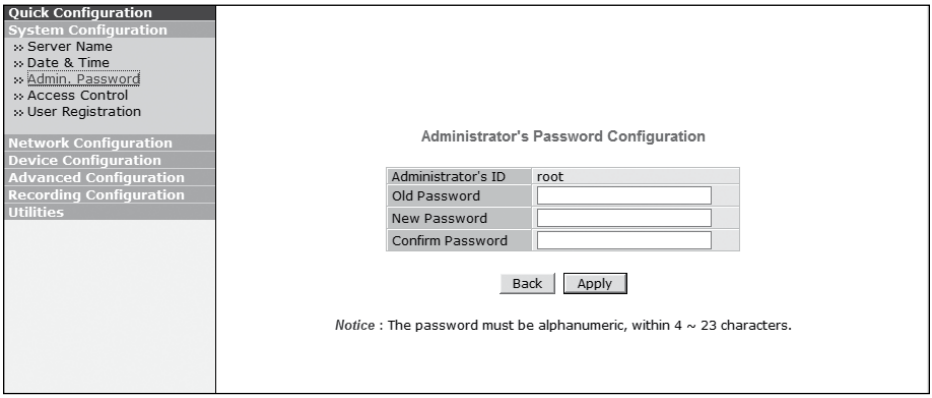

El ID predeterminado para la cuenta de administrador es "root" y no puede ser cambiado. Introduzca la contraseña actual en el campo de Anterior contraseña. Tanto en Nueva contraseña y Confirmar contraseña, escriba la misma nueva contraseña. La contraseña debe tener entre 4 y 23 caracteres alfanuméricos. Haga clic en el botón Aplicar para activarla.

Al reemplazar la contraseña por una nueva, la conexión de red existente, realizada con la contraseña antigua, se pierde. Tendrá que volver a conectar con la nueva contraseña.

Acceso al menú de configuración

Para acceder y controlar el menú completo de configuración debe entrar al menú de administración en su navegador web.
Con la palanca de control en el lado de la cámara y en un monitor de servicio sólo se puede acceder y controlar el ADVANCED CAMERA MENU.

Para controlar el menú completo del sistema de configuración, debe acceder a Device Configuration> Camera & Motion> Camera Control en el menú de administración.
Para un control más detallado, haga clic en "ADVANCED CAMERA MENU".

ES

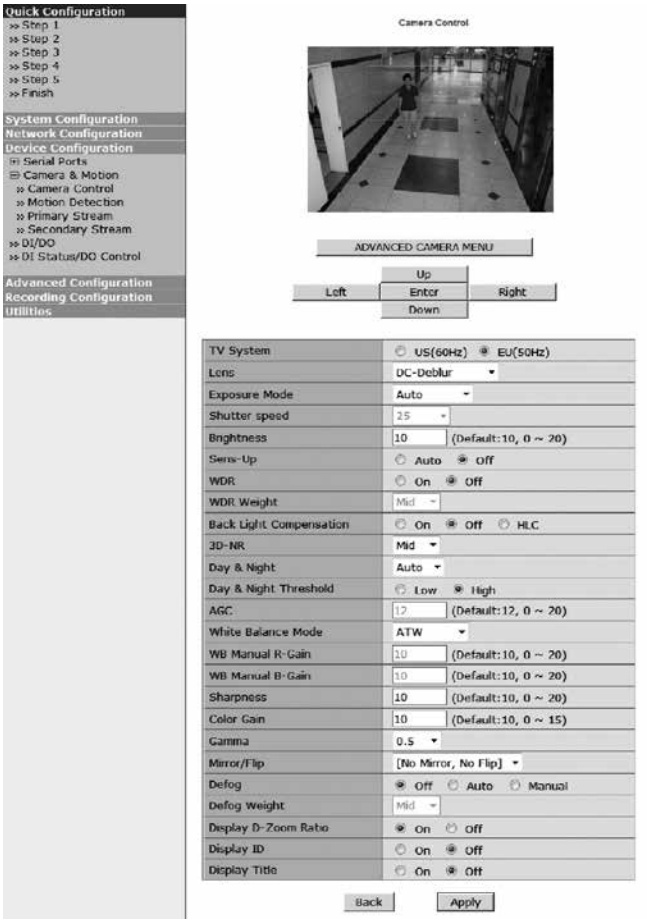

Descripciones de símbolos para el manejo mediante palanca

▲,▼,◄,► indica las instrucciones de funcionamiento de la palanca joystick.
● indica la pulsación corta hacia abajo recta
♦ indica la pulsación larga hacia abajo recta durante unos 1,5 segundos.

En el menú, utilice los botones ▲,▼ para navegar en el menú, ◄,► para cambiar la configuración y pulse ● para seleccionar o confirmar.

Advanced Camera Menu

```
MENU    V3.07

1. PRIVACY                ↵
2. MOTION                 OFF ↵
3. TITLE SET              ↵
4. SMART IR               |::::::::::::::| 0
5. POINTING ZOOM          ON
6. HLC LEVEL              |:::::::|::::::| 10
7. BLC LEVEL              SET
8. FOCUS ADJ.             ↵
9. EXIT                   SAVE&EXIT ↵
```

Pulse ● durante 1 segundo aproximadamente para acceder al menú de configuración.

Más información

La guía del usuario y otras herramientas de software están disponibles en el sitio web de eneo en www.eneo-security.com o en el CD incluido. Encontrará información sobre soluciones de software de gestión de vídeo compatibles en www.eneo-security.com/software.

eneo® is a registered trademark of
Videor E. Hartig GmbH
Exclusive distribution through specialised trade channels only.

Videor E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8 · 63322 Rödermark/Germany
Tel. +49 (0) 6074 / 888-0 · Fax +49 (0) 6074 / 888-100
www.videor.com
www.eneo-security.com

Technical changes reserved

© Copyright by Videor E. Hartig GmbH 12/2013